



PIASTRA AD INDUZIONE PROFESSIONALE

MANUALE DI ISTRUZIONI

Modello: 139231/201473

PIASTRA INDUZIONE 220-240V / 3500W



Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'utilizzo della piastra

SOMMARIO

Sezione	Pagina
Sicurezza-----	3
Garanzia-----	4
Tecnologia a induzione-----	4
Specifiche tecniche-----	4
Elenco dei componenti-----	5
Istruzioni per l'uso-----	6
Pentolame compatibile-----	7
Manutenzione e pulizia -----	7
Risoluzione problemi-----	7, 8
Smaltimento-----	8

Sicurezza


1. Non lasciare il dispositivo in prossimità di fiamme o gas o qualsiasi fonte di calore per evitare danni e malfunzionamenti.
2. Mantenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
3. Per ridurre il rischio di danni sarebbe preferibile collegare il dispositivo a una presa singola con corrente elettrica nominale inferiore a 16A.
4. Sistemare il dispositivo su un piano verticale asciutto e pulito. Assicurare uno spazio libero di 10 cm almeno su tutti e quattro i lati del dispositivo.
5. Non immergere il dispositivo e il cavo elettrico in acqua o qualsiasi altro liquido.
6. Evitare che acqua o qualsiasi altro liquido entrino all'interno del dispositivo per evitare danni alle parti elettroniche.
7. Assicurarsi di aver rimosso il cavo elettrico dalla presa prima di procedere alla pulizia del dispositivo.
8. Non coprire la griglia di ventilazione durante l'utilizzo.
9. Non appoggiare oggetti metallici come cucchiaini, mestoli ecc. sul dispositivo durante la cottura per evitare che si possano riscaldare. È consigliabile mantenere qualsiasi oggetto anche non metallico ad una distanza minima di 10cm dal dispositivo durante la cottura.
10. Non utilizzare il dispositivo con pentolame o altri contenitori vuoti, potrebbe causare danni o rappresentare un pericolo.
11. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o altri componenti del dispositivo sostituire solo con ricambi raccomandati dal produttore.
12. In caso di malfunzionamento del dispositivo persistente anche dopo aver effettuato le procedure indicate nel presente manuale per la risoluzione dei problemi, contattare il produttore o il punto assistenza indicato dal produttore. Non tentare di aprire o riparare il dispositivo, potrebbe essere pericoloso.
13. Per evitare malfunzionamenti mantenere il dispositivo pulito ed evitare che sporcizia o altro possano entrare all'interno del dispositivo.
14. Evitare di toccare il pannello in vetro mentre il dispositivo è in funzione, potrebbe causare scottature.
15. Utilizzatori con dispositivo cardiaco come pacemaker o altro sono pregati di consultare il proprio medico prima di utilizzare il dispositivo.
16. Non posizionare il dispositivo vicino a stufe a gas o altre fonti di calore
17. Non posizionare oggetti infiammabili come carta, stoffa o simili sotto il dispositivo. Potrebbe creare pericoli d'incendio.
18. Non posizionare il dispositivo sopra tovaglette di carta o stoffa o simili per evitare di ostruire la griglia di ventilazione, potrebbe causare pericoli per il dispositivo e l'utilizzatore.
19. Evitare urti al pannello in vetro del dispositivo potrebbero causare crepe o rotture. Nel caso siano presenti crepe sulla superficie spegnere il dispositivo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa e contattare il produttore o il punto assistenza indicato dal produttore.
20. Evitare di toccare il pannello di controllo con oggetti taglienti.
21. Assicurarsi sempre che la spina sia correttamente inserita nella presa.

Garanzia

L' apparecchio è garantito per un periodo di un anno dalla data di acquisto. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura. In caso di difetto preesistente all' acquisto, viene garantita la sostituzione o riparazione. Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni .

Tecnologia a Induzione

Quando il connettore di alimentazione è in funzione, la corrente elettrica crea un campo magnetico nella bobina di induzione inserita nel dispositivo. Quando le linee di forza del campo magnetico raggiungono la lega di acciaio del pentolame si crea un effetto riscaldante che ne riscalda e cuoce il contenuto.

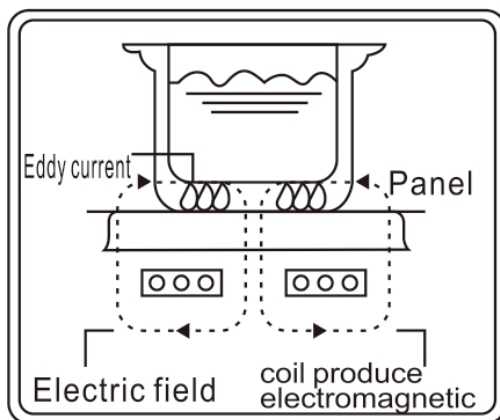

Specifiche Tecniche

Modello	139231 / 201473
Potenza nominale	3500W
Tensione e Frequenza nominale	220-240V~,50-60Hz
Intervallo temperature	80-240°C
Misure del dispositivo	440*355*110mm (139231) 540*440*110mm (201473)

Elenco Componenti



1. Pannello in cristallo nero	2. Zona cottura
3. Tasto On/Off	4. Tasto WATT
5. Tasto temperature	6. Tasto riduzione Potenza
7. Tasto aumento Potenza	8. Tasto Timer
9. Display LED	

Istruzioni per l'uso

1. Operazioni di base

- Collegare il cavo di alimentazione alla presa AC 220-240V, 50-60Hz, il display LED indicherà "----".
- Posizionare pentolame compatibile all'interno della zona di cottura.
- Premere il tasto On/Off per accendere il dispositivo. Il display LED indicherà "ON", premere quindi il tasto WATT o TEMP per iniziare la cottura, selezionare il tipo di cottura e impostazioni.
- Per spegnere il dispositivo premere di nuovo il tasto ON/OFF
- Scollegare il cavo di alimentazione se il dispositivo rimane inutilizzato per lunghi periodi.

2. Modalità di cottura:

Potenza

- Premere il tasto WATT e sul display LED sarà indicata la Potenza di default di 2200W.
- Utilizzare i tasti [+] or [-] per selezionare la potenza desiderata 200W, 700W, 1200W, 1700W, 2200W, 2700W, 3200W and 3500W.
- Terminata la cottura premere il tasto [On/Off] per spegnere il dispositivo.
- Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 2 ore se Nessun tasto viene premuto.
- Il timer può essere impostato fino a 4H

Temperatura

- Premere il tasto [TEMP], il display LED indicherà la temperatura di default di 240°C.
- Utilizzare i tasti [+] or [-] per selezionare la temperatura desiderata, 80°C, 100°C, 130°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C and 240°C.
- Terminata la cottura premere il tasto [On/Off] per spegnere il dispositivo.
- Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 2 ore se Nessun tasto viene premuto.
- Il timer può essere impostato fino a 4H

Timer

- Come prima cosa selezionare la modalità di cottura premere poi il tasto [Timer]. Sul display LED vedrete lampeggiare [0:00].
- Premere i tasti [+] or [-] per regolare il timer da [0:01] minuti a [4:00] ore. Mantenere premuti i tasti [+] or [-] per velocizzare la regolazione del timer.
- Raggiunto il tempo di cottura stabilito non premere nessun tasto e attendere che il display LED smetta di lampeggiare iniziando così il conto alla rovescia.
- Al termine del conto alla rovescia il dispositivo si spegnerà automaticamente
- Per interrompere il conto alla rovescia premere qualsiasi tasto per l'impostazione della cottura, [Timer] o [On/Off].

Pentolame Compatibile

1. Materiale compatibile: Utilizzare soltanto pentolame per induzione in acciaio, ghisa, ferro smaltato, acciaio inox, pentole/padelle a fondo piatto con diametro inferiore da 12cm a 26cm per l'articolo 139231 e da 12cm a 32cm per l'articolo 201473, l'utilizzo di pentole/padelle con un fondo di diametro superiore a quanto indicato può portare ad un riscaldamento non omogeneo della padella ed eventuali surriscaldamenti della piastra.
2. Non tentate di utilizzare pentolame non compatibile o a pressione



3. Ricordarsi sempre di controllare che il pentolame sia compatibile per la cottura a induzione prima dell'acquisto per essere utilizzato con il dispositivo

Manutenzione e Pulizia

1. Prima di iniziare la pulizia del dispositivo assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla rete elettrica. Non procedere con la pulizia durante il raffreddamento del dispositivo dopo l'utilizzo. Pulire dopo ogni utilizzo.
2. Rimuovere residui di grasso, sporco o altre macchie utilizzando un panno umido e detersivo per piatti.
3. Rimuovere eventuale sporco che piastra ostruire la griglia di ventilazione o la ventola di raffreddamento. Utilizzare una spazzola morbida o aspirapolvere
4. Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi per la pulizia onde evitare di comprometterne il funzionamento
5. Non scollegare mai il cavo di alimentazione dalla presa mentre il dispositivo è in funzione. Spegnerlo prima il dispositivo utilizzando i tasti "On/Off" per poi scollegare il cavo.
6. La ventola continuerà a funzionare per raffreddare il dispositivo anche dopo averlo spento, attendere quindi il termine del processo di raffreddamento prima di scollegare il cavo di alimentazione e procedere con la pulizia.
7. Scollegare il cavo di alimentazione dalla rete elettrica se il dispositivo rimane inutilizzato per lungo tempo.

Risoluzione problemi

Di seguito la tabella con i codici errore che si potrebbero presentare durante l'utilizzo del dispositivo. Prima di contattare il venditore seguire le procedure di controllo e risoluzione indicate nella tabella per il relativo codice errore. Se il malfunzionamento persiste contattare il venditore.

ERRORE	PROBLEMA	SOLUZIONE
Codice errore E0	Pentolame mancante o non compatibile	Assicurarsi che il pentolame utilizzato sia compatibile

Codice errore E1	sotto tensione	Assicurarsi che il Voltaggio sia corretto >100V, 220-240V
Codice errore E2	Sovratensione	Assicurarsi che il Voltaggio sia corretto <280V, 220-240V
Codice errore E3	Piano cottura surriscaldato o sensore temperature in corto circuito	Attendere il raffreddamento del dispositivo e riaccenderlo, se il problema persiste contattare il venditore
Codice errore E4	Sensore temperatura piano cottura in cortocircuito o disconnesso	Contattare il venditore per assistenza
Codice errore E5	Sensore di temperatura dei componenti semi-conduttori surriscaldato o in corto circuito o ventola di raffreddamento disconnessa	Contattare il venditore per assistenza
Codice errore E6	Sensore di temperatura dei componenti semi-conduttori aperto	Contattare il venditore per assistenza

Smaltimento



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti. Anche le batterie esauste devono essere smaltite in rispetto delle normative ambientali in vigore, presso un centro di raccolta autorizzato, o depositate negli appositi contenitori presso il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto. Le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio prima del suo smaltimento. Non gettare le batterie esauste o danneggiate nei rifiuti domestici per non danneggiare l'ambiente.



MADE IN CHINA – IMPORTATO DA MORINI SRL – VIA P.CALAMANDREI 116 – AREZZO, ITALIA



PROFESSIONAL INDUCTION COOKER

USER MANUAL

Model: 139231/201473

PROFESSIONAL INDUCTION COOKER 220-240V / 3500W



Please read all the instructions carefully before using the appliance

SUMMARY

Section	Page
Safety -----	11
Warranty -----	12
Induction technology -----	12
Technical specifications -----	12
List of components -----	13
Instructions for use -----	14
Suitable cookware -----	15
Maintenance and cleaning -----	15
Troubleshooting -----	15, 16
Disposal -----	16

Safety


1. Do not leave the device near flames, gas or any source of heat to prevent damage and malfunctions.
2. Keep the device out of the reach of children.
3. To reduce the risk of damage, it is preferable to connect the device to a single socket with a rated current of less than 16A.
4. Place the appliance on a dry, clean, level surface. Ensure there is a clear space of at least 10 cm on all four sides of the appliance.
5. Do not immerse the appliance or the power cable in water or any other liquid.
6. Prevent water or any other liquid from entering the appliance to avoid damage to the electronic components.
7. Ensure that you have unplugged the power cable from the socket before cleaning the appliance.
8. Do not cover the ventilation grille whilst the appliance is in use.
9. Do not place metal objects such as spoons, ladles, etc. on the appliance whilst cooking, as they may become hot. It is advisable to keep any objects, even non-metallic ones, at a minimum distance of 10 cm from the appliance whilst cooking.
10. Do not use the appliance with empty cookware or other containers, as this may cause damage or pose a hazard.
11. If the power cable or other parts of the appliance are damaged, replace them only with spare parts recommended by the manufacturer.
12. If the appliance continues to malfunction even after following the troubleshooting procedures set out in this manual, contact the manufacturer or the service centre indicated by the manufacturer. Do not attempt to open or repair the appliance, as this may be dangerous.
13. To prevent malfunctions, keep the appliance clean and ensure that no dirt or other debris enters the appliance.
14. Avoid touching the glass panel whilst the appliance is in operation, as this may cause burns.
15. Users with cardiac devices such as pacemakers or similar are advised to consult their doctor before using the appliance.
16. Do not place the appliance near gas hobs or other sources of heat.
17. Do not place flammable objects such as paper, fabric or similar materials under the appliance. This could create a fire hazard.
18. Do not place the appliance on top of paper or cloth placemats or similar items to avoid blocking the ventilation grille; this could pose a risk to the appliance and the user.
19. Avoid knocking the appliance's glass panel, as this could cause cracks or breakage. If there are any cracks on the surface, switch off the device, unplug the power cable from the socket and contact the manufacturer or the service centre indicated by the manufacturer.
20. Avoid touching the control panel with sharp objects.
42. Always ensure that the plug is properly inserted into the socket.

Warranty

The appliance is covered by a one-year warranty from the date of purchase. The date shown on the receipt or invoice shall be taken as proof. In the event of a fault existing prior to purchase, the appliance will be replaced or repaired. The warranty does not cover any parts found to be defective as a result of negligence or careless use. The warranty is also excluded in all cases of misuse of the appliance. The seller accepts no liability for any damage that may directly or indirectly be caused to persons, property or pets as a result of failure to comply with all the instructions set out in the user manual.

Induction technology

When the power connection is ON, the electric current will produce a magnetic field in the induction coil, which is embedded in the machine. As soon as the magnetic force lines in the magnetic field touch the alloy steel pot/boiler, it will produce a heating effect, which then heats the good in the saucepan or pot.

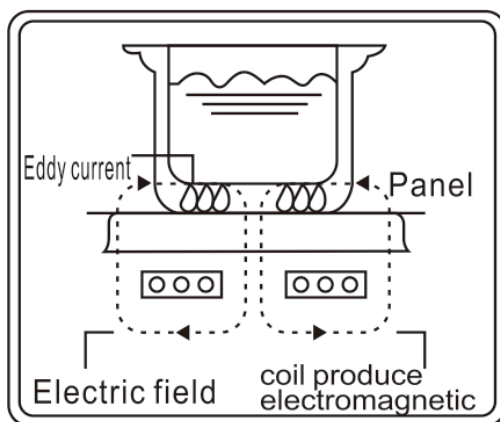

Technical specifications

Model	139231 / 201473
Power	3500W
Electrical	220-240V~,50-60Hz
Temperature range	80-240℃
Unit size	440*355*110mm (139231) 540*440*110mm (201473)

List of components



1. Black Crystal Plate	2. Heating Area
3. On/Off Button	4. WATT Button
5. Temperature Button	6. Decrease Button
7 .Increase Button	8. Timer Button
9. LED Display	

Instruction for use

1.Basic operations

- Insert the plug into AC 220-240V,50-60Hz Socket, the LED Display will show"----".
- Place induction compatible cooking utensils in the centre of the cooker plate.
- Press On/Off button to power the unit on. The display will show "ON", then press Watt or TEMP Button to start cooking, different cooking code, setting and adjustments.
- To power off the unit, press the On/Off button again.
- Remove the plug from the socket if the unit is not going to be used for a long time.

2.Cooking modes:

Power

- Press the [WATT] button, the display will show the default power of 2200W.
- The power can be adjusted by the (+) or (-) buttons through the range of 200W,700W, 1200W, 1700W, 2200W, 2700W,3200W and 3500W.
- Once cooking is finished, press the [On/Off] button to turn off the unit.
- The unit will turn off automatically after 2 hours if no other function button is pressed.
- Timer can be set for 4 hours in this mode.

Temperature

- Press the [TEMP] button, the display will show the default temperature of 240°C.
- The temperature can be adjusted by the (+) or (-) buttons through the range of 80°C, ° 100°C,130°C ,160 C, 180 C, 200°C ,220°C and 240°C.
- Once cooking is finished, press the [On/Off] button to turn off the unit.
- The unit will turn off automatically after 2 hours if no other function button is pressed.
- Timer can be set for 4 hours in this mode.

Timer

- First select the desired cooking mode then press the [Timer] button. The LED display will flash [0:00).
- Press the (+) or (-) buttons to set the timer from (0:01) minute to [4:00) hours. Press and hold the (+) or (-) buttons for quick adjustment of time.
- Once the preferred time is set, do not press any buttons. The LED display will flash and the time is now activated and will start to count down.
- Once the set timing is up, the unit will turn off automatically.
- Pressing Any Cooking Mode, [Timer] or [On/Off] will exit the timer mode.

Compatible cookware

1. Compatible cookware: Use only induction-compatible cookware made of steel, cast iron, enamelled iron or stainless steel, and flat-bottomed pots and pans with a diameter of between 12 cm and 26 cm for item 139231, and between 12 cm and 32 cm for item 201473. Using pots or pans with a base diameter larger than that specified may result in uneven heating of the pan and possible overheating of the hob.
2. Pans/Pots/Utensils should have a flat surface. Don't try to use any other kind of utensils or vessels (especially pressure sensor vessels)



3. While buying your cookware, look for an "Induction Compatible" sign or wording to ensure it will work with this cooker.

Maintenance and daily care

1. Before starting to clean the Unit, ensure the Unit is powered off and remove the power plug from socket. Do not clean the Unit until the surface cools down. Clean after using every time.
2. Remove grease, dirt, stains etc by cleaning the unit with a clean and soft cloth and mild detergent.
3. The fan in the air vent of the Unit is bound to get dirt stuck on it. Please remove it with soft brush or vacuum cleaner.
4. Do not immerse the Unit or power cord directly into water or any other liquid to clean it. It will damage the Unit.
5. Do not pull out the power cord directly during operation. To extend the appliance's life, press the "On/Off" button first, then unplug the power cord from the socket.
6. The fan will run to cool the heating plate even after the Unit is powered off. It is better to remove the plug after the fan stops working.
7. When not using the Unit for a long time, remove the plug from the socket.

Troubleshooting

During operations, if there is any error, please check the following table for common troubleshooting options before contacting your local dealer. Below are common errors and the checks to perform

ERRORE	PROBLEMA	SOLUZIONE
Error code E0	Without Cookware or Incompatible cookware used	please check whether the cookware is induction compatible or not

Error code E1	Low-Voltage	Please ensure Voltage>100V, 220-240V is perfect
Error code E2	High-Voltage	Please ensure Voltage <280V, 220-240V is perfect
Error code E3	Top plate Sensor Over heat or Short Circuit	Start again after the temperature cool down. If not, please return the cooker to the service centre for checking and repairing
Error code E4	Top Plate Sensor Open Circuit or without connect	Please contact the seller for assistance
Error code E5	IGBT Sensor Overheat or Short Circuit or Fan without connect	Please contact the seller for assistance
Error code E6	IGBT Sensor Open Circuit	Please contact the seller for assistance

Disposal



The crossed-out wheeled bin symbol on the appliance indicates that, at the end of its useful life, the product must be treated separately from household waste and taken to a recycling centre for electrical and electronic equipment, or returned to the retailer when purchasing a new, equivalent appliance. Proper separate collection, followed by recycling, treatment and environmentally sound disposal of the appliance, helps to prevent potential adverse effects on the environment and human health and facilitates the recovery of the materials from which it is made. The user is responsible for taking the appliance to the appropriate collection facilities at the end of its life. For more detailed information regarding the available collection schemes, please contact your local waste disposal service or the shop where the purchase was made. Anyone who abandons or disposes of this appliance in the rubbish and fails to return it to a designated collection point for electrical and electronic waste is liable to the administrative fine provided for under current legislation on the illegal disposal of waste. Used batteries must also be disposed of in accordance with current environmental regulations, either at an authorised collection centre or by placing them in the designated containers at the shop where the appliance was purchased. Batteries must be removed from the appliance before disposal. Do not dispose of used or damaged batteries in household waste to avoid harming the environment.



MADE IN CHINA – IMPORTED BY MORINI SRL – VIA P.CALAMANDREI 116 – AREZZO, ITALIA